



Tömlők beépítése

Példák a tömlők helyes beépítésére:


HELYTELEN

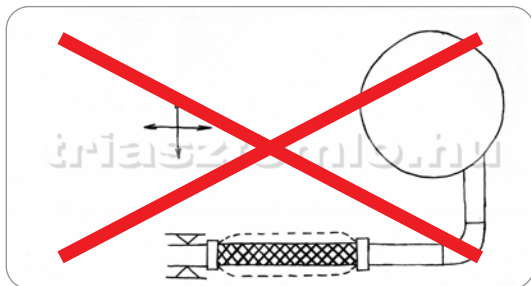


Többféle mozgást
kompenzáljon több
tömlővel

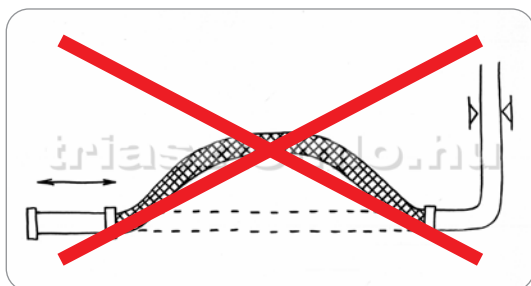


A tömlőt ne
próbálja hosszában
összenyomni,
építse be
a mozgásra
merőlegesen

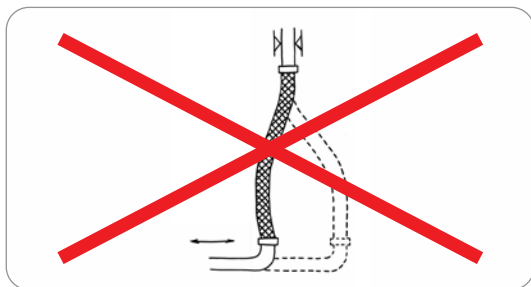

Ha a tengelyre
merőleges mozgás
túl nagy, hajlítsa
a tömlőt 90 fokban





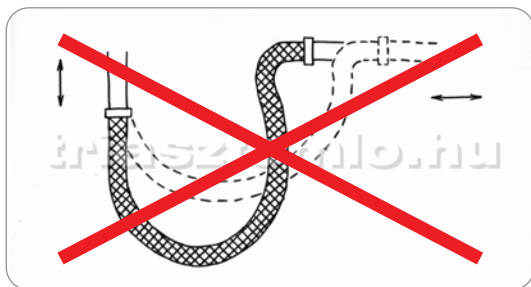


A tömlő ne törjön
meg, használjon
csőívet

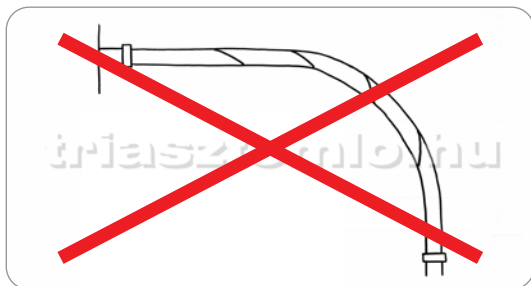


A tömlő csavarodás
mentesen legyen
beépítve



HELYES

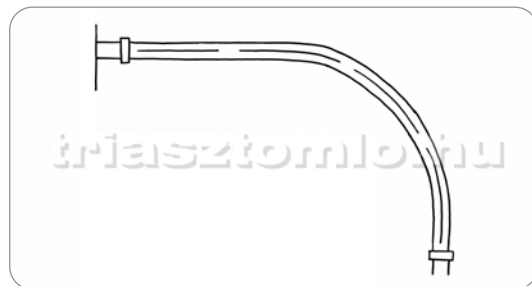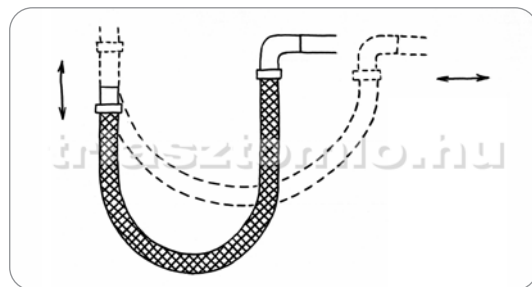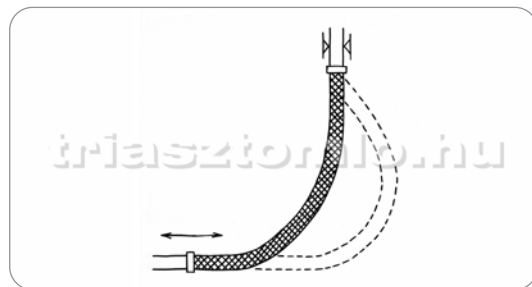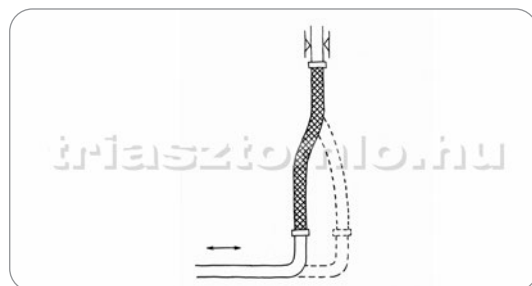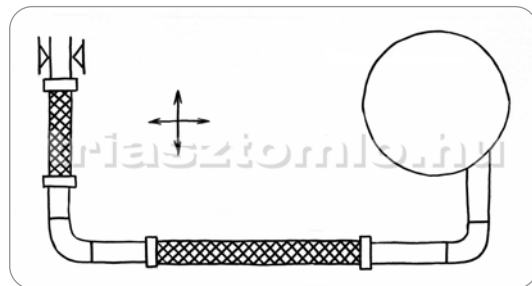



Tömlők beépítése

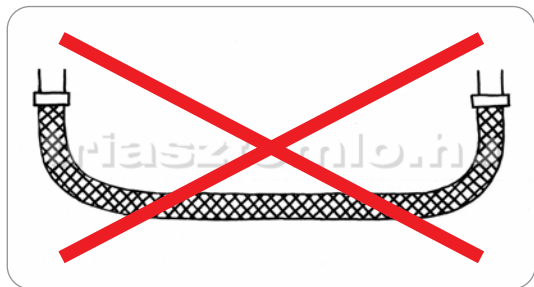


A tömlő ne legyen túl rövid, ne feszüljön

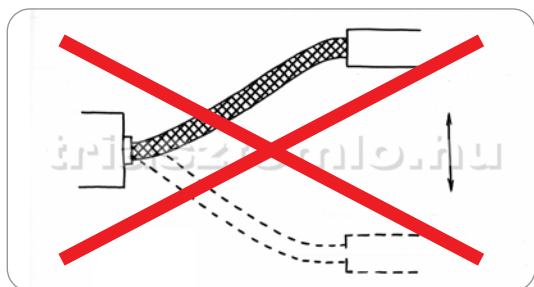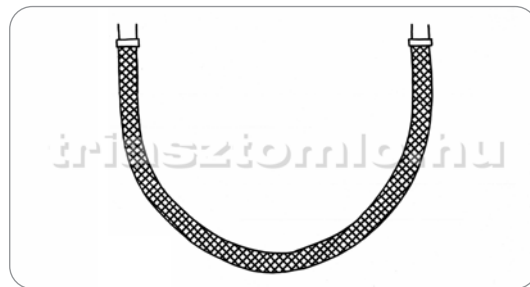


A tömlő ne feszüljön a csatlakozásnál, építse be U alakban

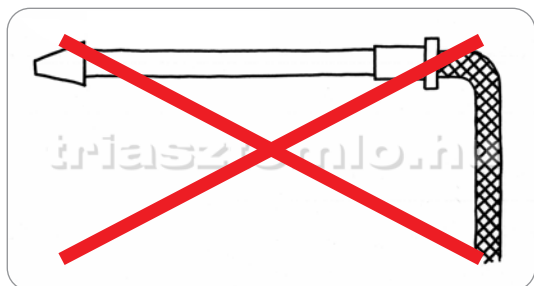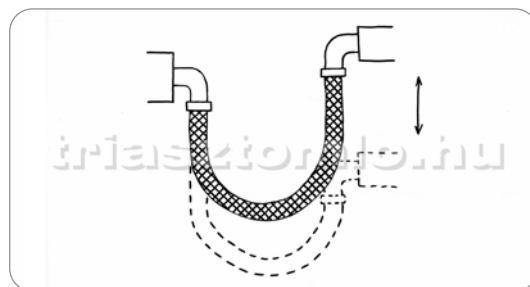



A tömlő ne törjön meg, használjon törésgátlót vagy csőívet

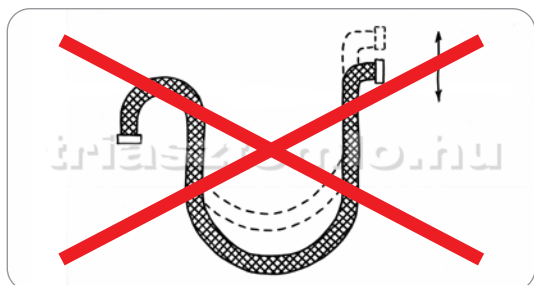

Kerülje a tömlő feszülését, törését, használjon csőívet, építse be U alakban

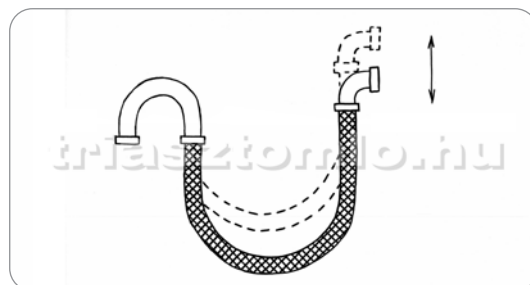

Ne hajtson át gépkocsival, targoncával a tömlőn, védje a tömlőt áthidalóval vagy árokkal

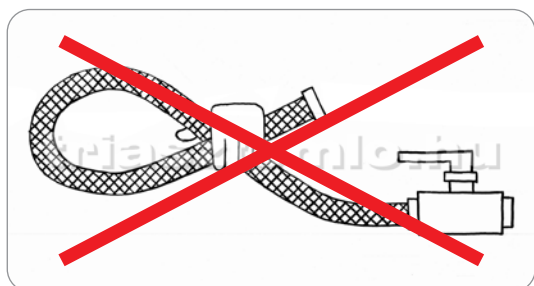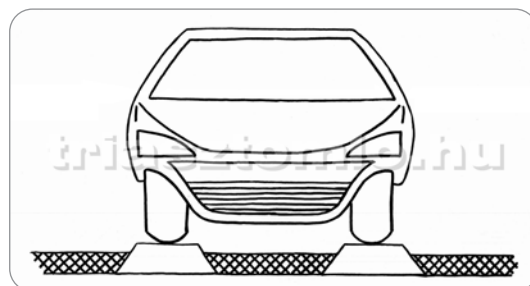

Ne megtöréssel zárja el a tömlőt, használjon csapot vagy szelepet

